

Handleiding / Manual:

Vervangen batterij e-key / Changing the battery from your e-key

1. Klik met een puntpincet of Stanley mes het metaalkleurige plaatje (vlinderstrikje) van de e-key, door één van de zijden van de pincet / Stanley mes tussen het zilverkleurige plaatje en de behuizing te plaatsen (zie figuur 1).



To remove the metal piece from your e-key, pry open with a pin or blunt knife on one side (fig.1)

Figuur 1

2. Draai met een Torx schroevendraaier (T6) de twee kleine torx-schroefjes uit de e-key (zie figuur 2). U kunt nu de voorzijde van de e-key verwijderen.



Remove the small screws (you will need the Torx screwdriver T6) and take the front part from the back (fig.2)

Figuur 2

3. Haal het printplaatje voorzichtig uit de achterzijde van de e-key en leg deze met de batterijhouder naar boven neer. Schuif met een pincet de lege knoopcel uit de batterijhouder (zie figuur 3).




Carefully remove the chip from the back part of the key, place the chip and the back part safely aside facing up. Remove the empty battery using a pin to pry loose (fig.3)

Figuur 3

4. Plaats een nieuwe knoopcel (CR1220) in de batterijhouder (figuur 4) en plaats het printplaatje terug in de achterzijde van de e-key (figuur 5).



Figuur 4

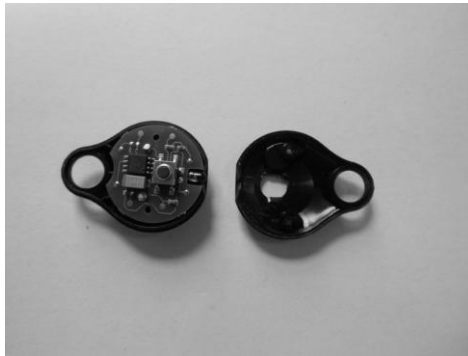

Figuur 5

5. Plaats de twee helften van de behuizing op elkaar en draai de schroefjes er weer in (figuur 7).



Insert a new battery (CR1220), (fig.4) and replace the chip back into place (fig.5) Screw the parts back together (fig.6)

Figuur 6

6. Plaats voorzichtig het metaalkleurige plaatje terug. De zender is nu klaar voor gebruik (figuur 7).



Carefully reinstall the metal piece and your key is ready to use (fig.7)

Figuur 7

Mocht de zender alsnog niet functioneren, dan kunt u contact opnemen met Meldpunt Storingen via de website van Vesteda www.vesteda.com

If you are still experiencing any issues, contact Meldpunt Storingen through our website www.vesteda.com

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Vesteda